







88250801E

Schlafen


Bett mit Kopfhaupt

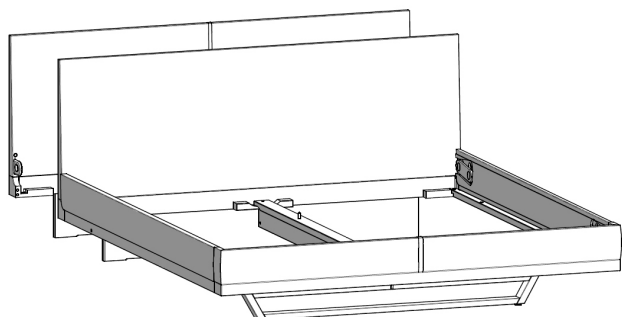


Bett mit Kopfhaupt und Konsole

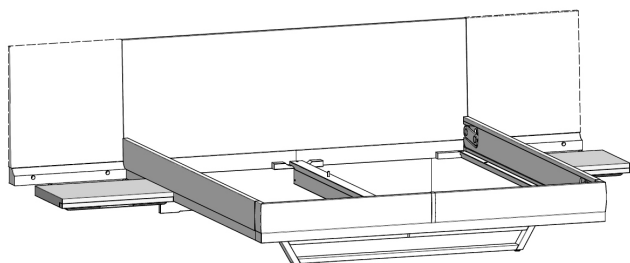


BE1625



BE1614




ø 12 x 30
BE1638




4408086

bei Bett mit Holzseiten:




ø 10 x 40
44911040




BE1626

bei Bett mit Lederseiten:



ø 10 x 40
44911040

bei Bett mit Konsole:





ø 12 x 75
BE1640


Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter <http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>


1

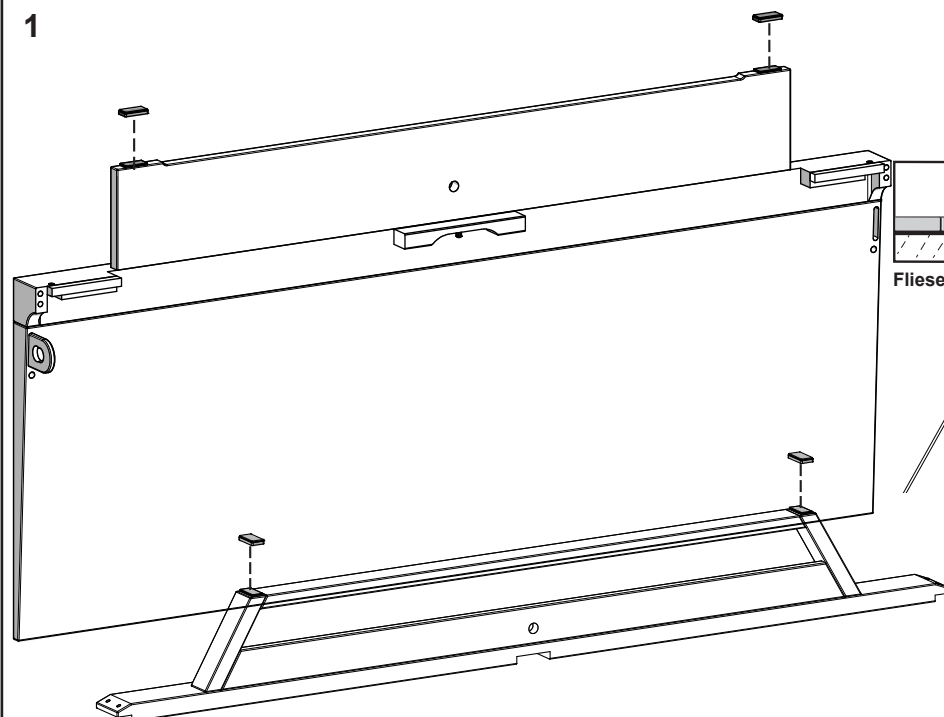


4408086




Fliesen





Teppich











Linoleum



Holzbo-

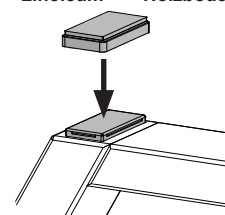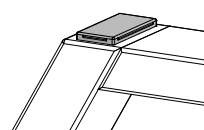



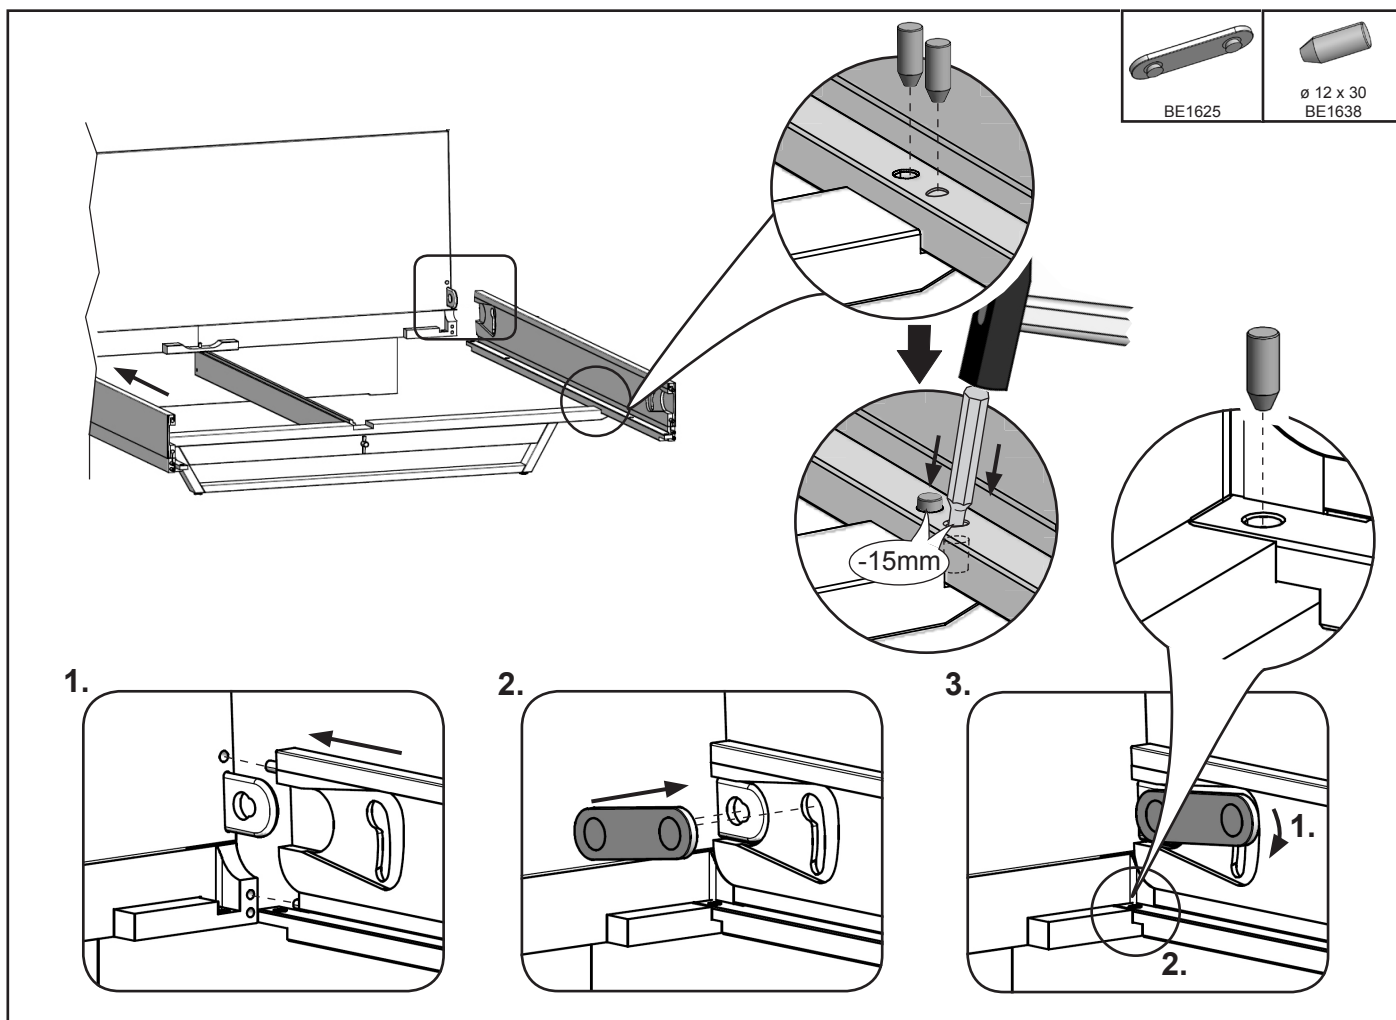
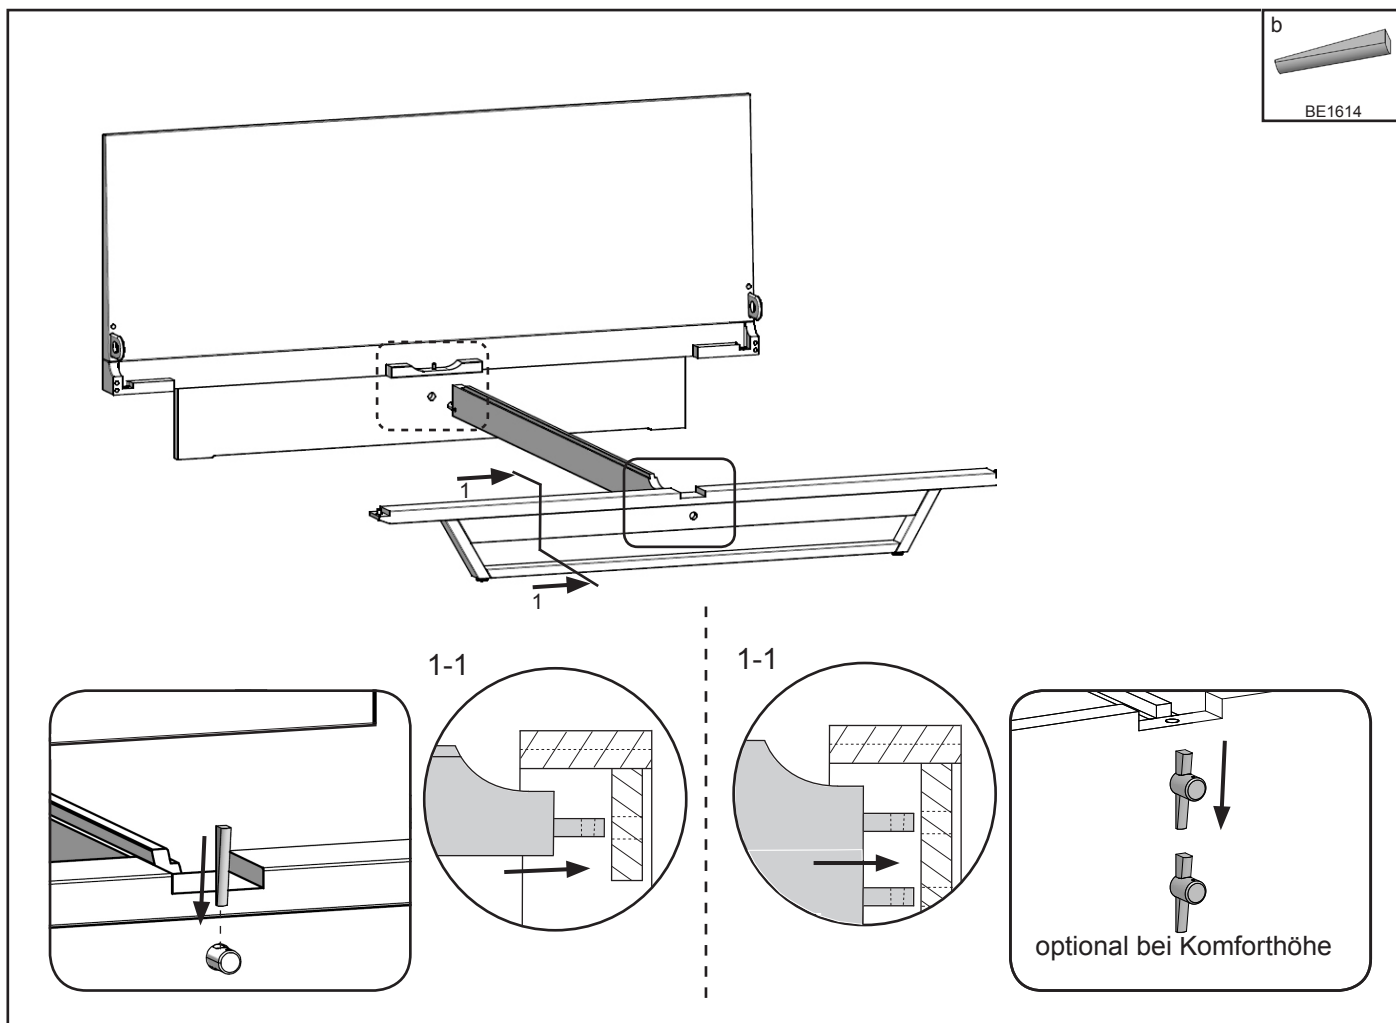


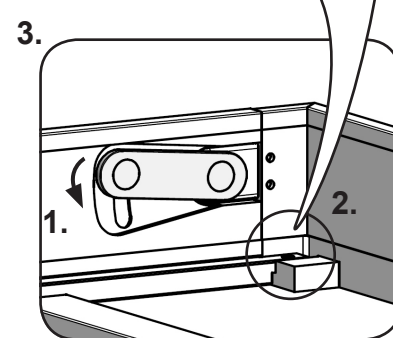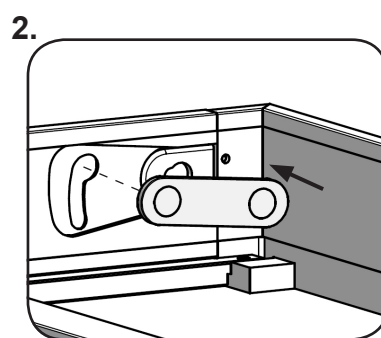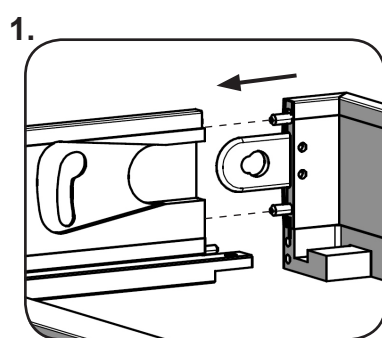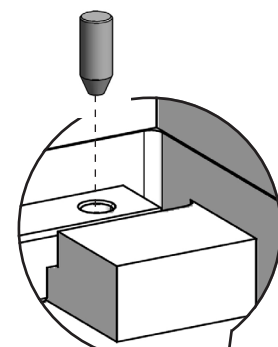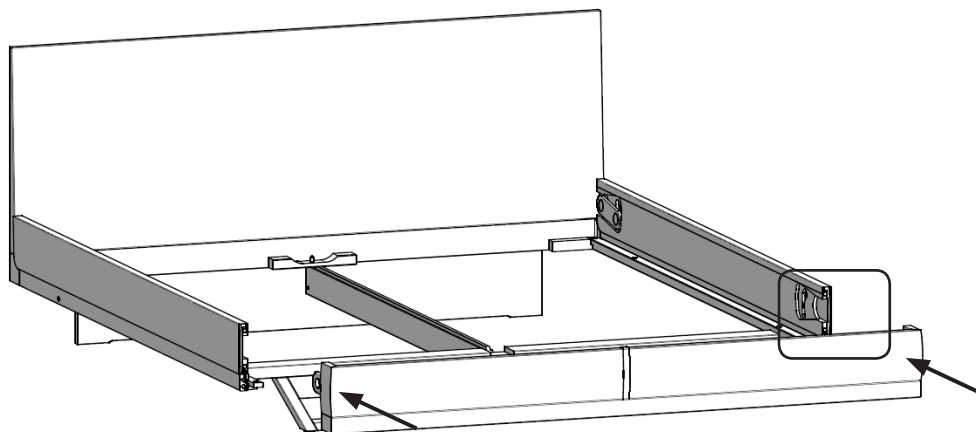



Schritt 5-6: Montage Fußseiten bei Bettseiten aus Holz



Hinweis

- Lasche mit Beschriftung nach innen montieren (siehe Darstellung Detail 2; Kreis).
- gesamte Fläche an Bettseite (Detail 1; Kreis) leimen, auch Bohrungen in Lasche (Detail 2).
- Lasche ca. 20 Minuten vor dem Zusammenbau leimen.

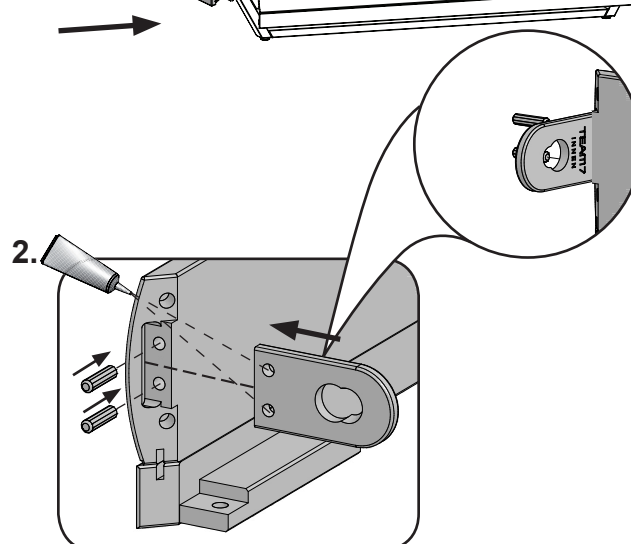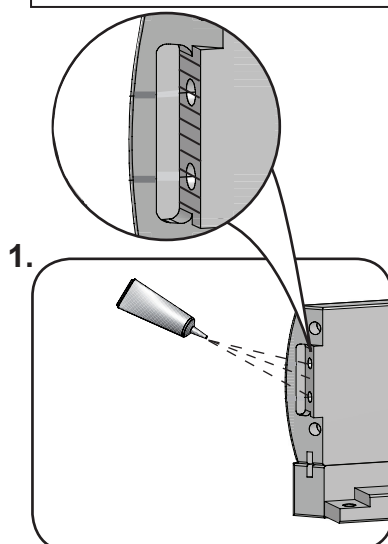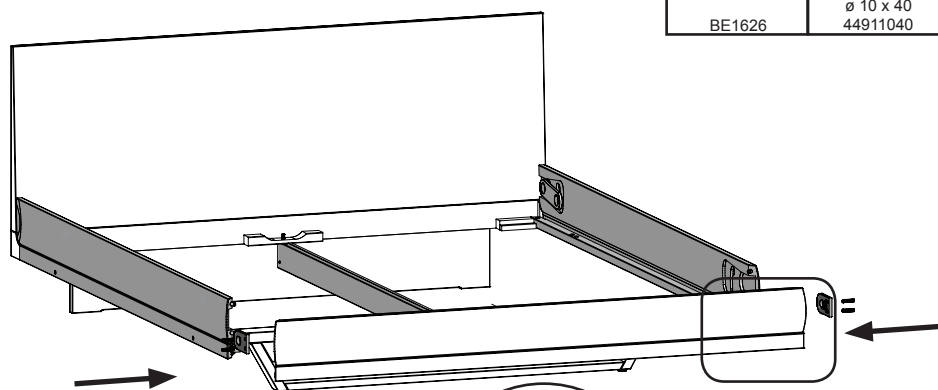


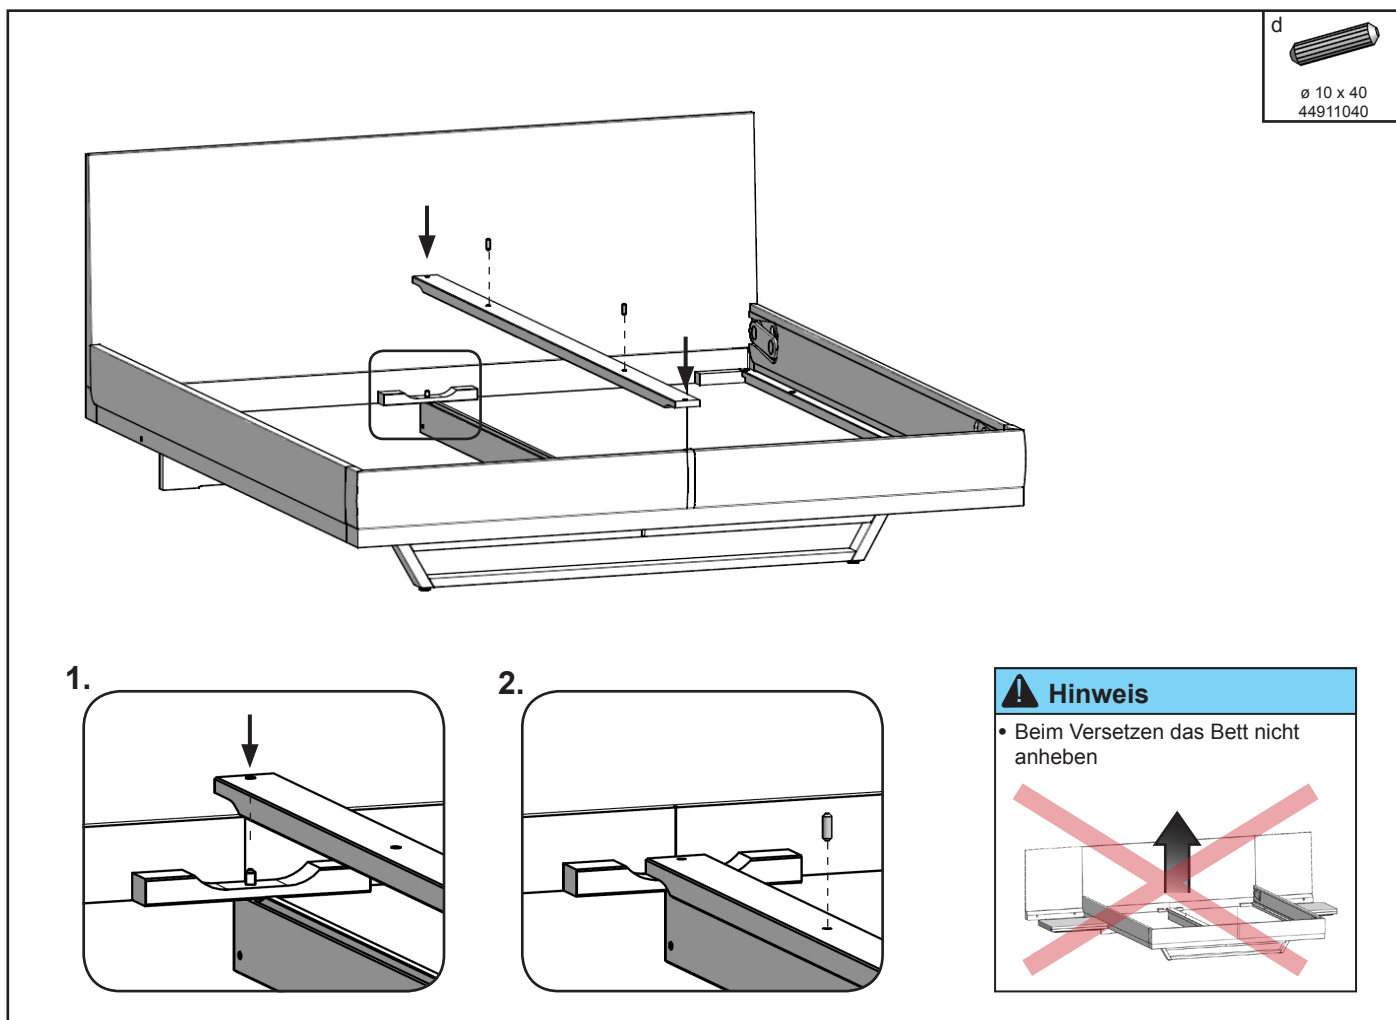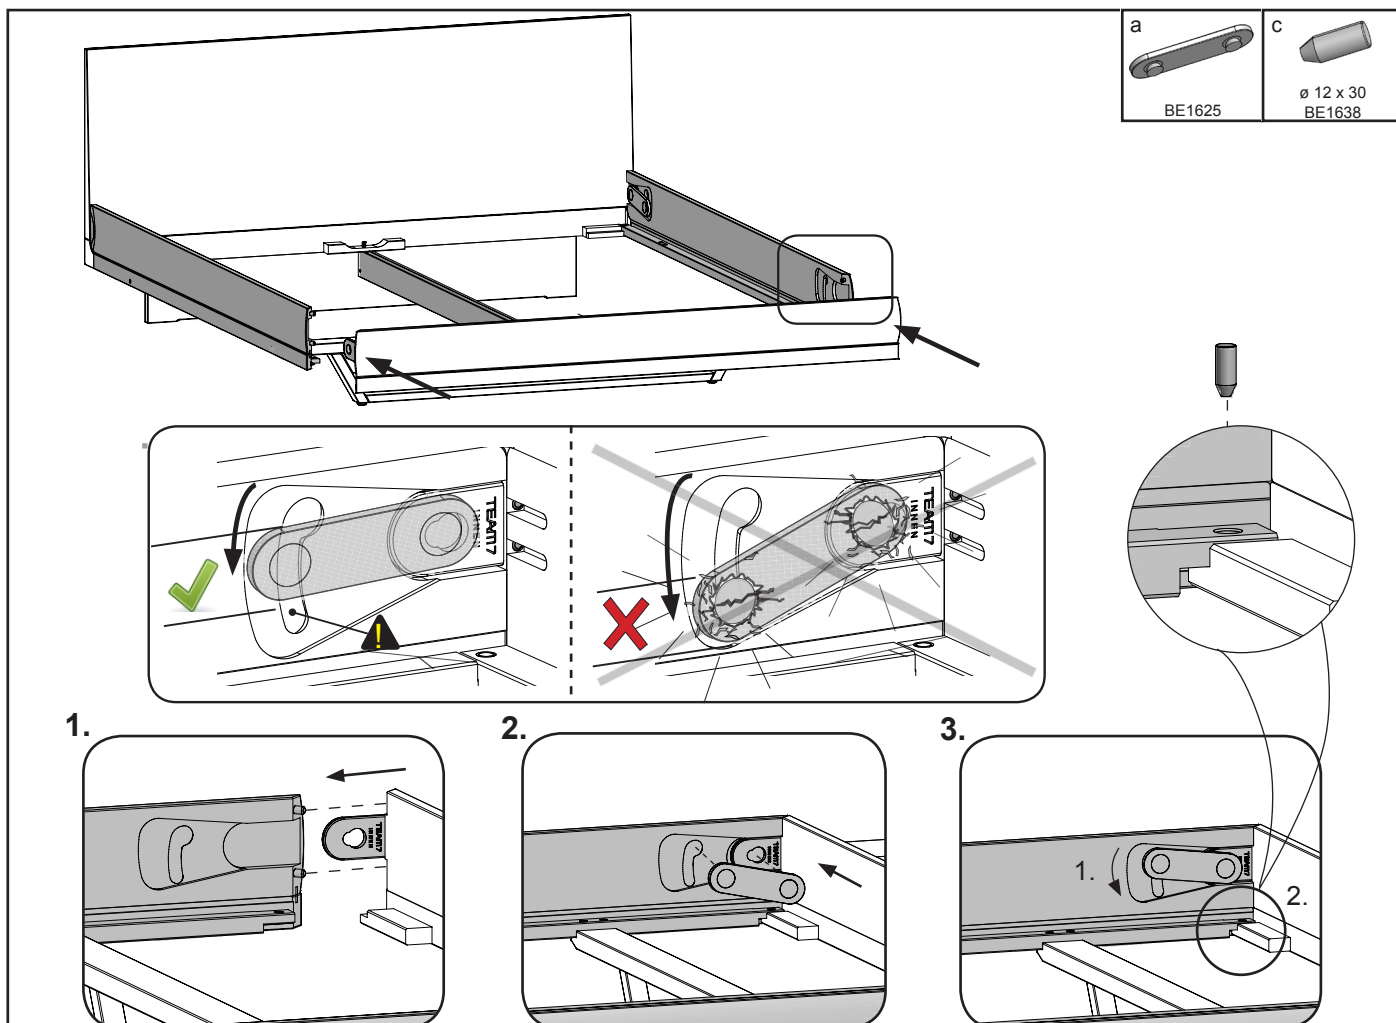


Optional: Konsole montieren

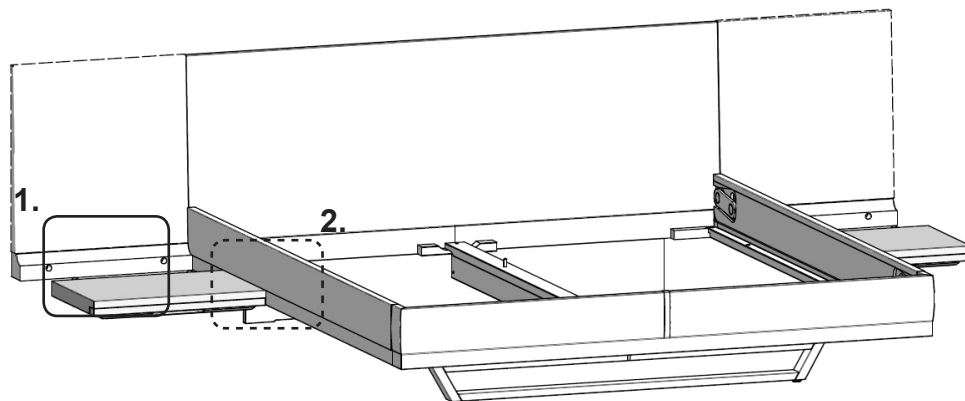




1.

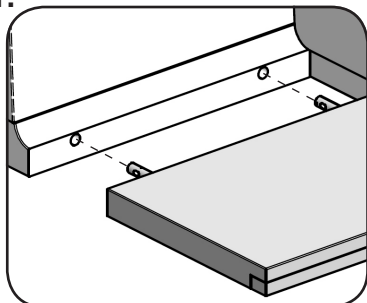


2.

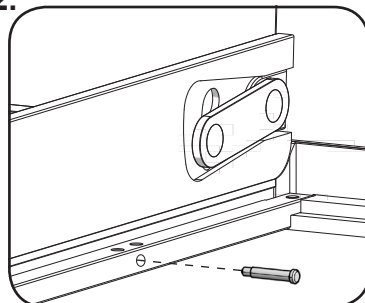

Optional: Konsole montieren

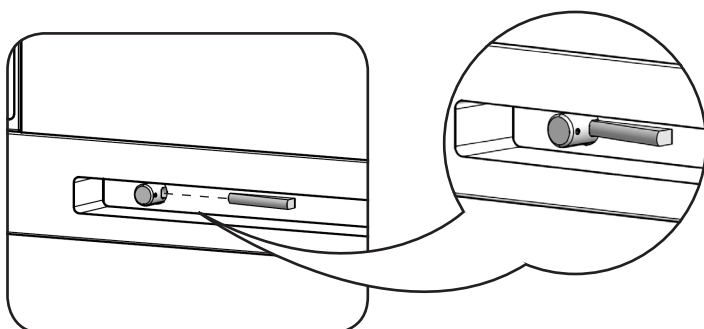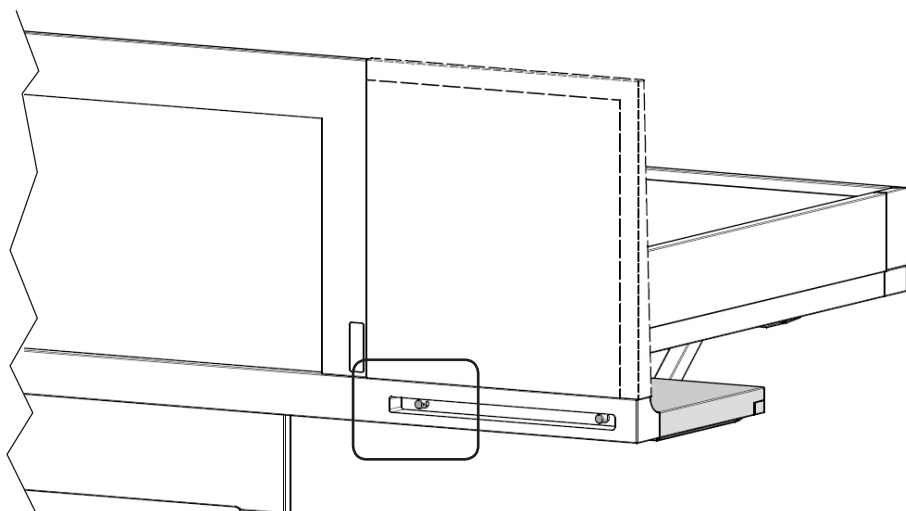

Maximale Belastbarkeit

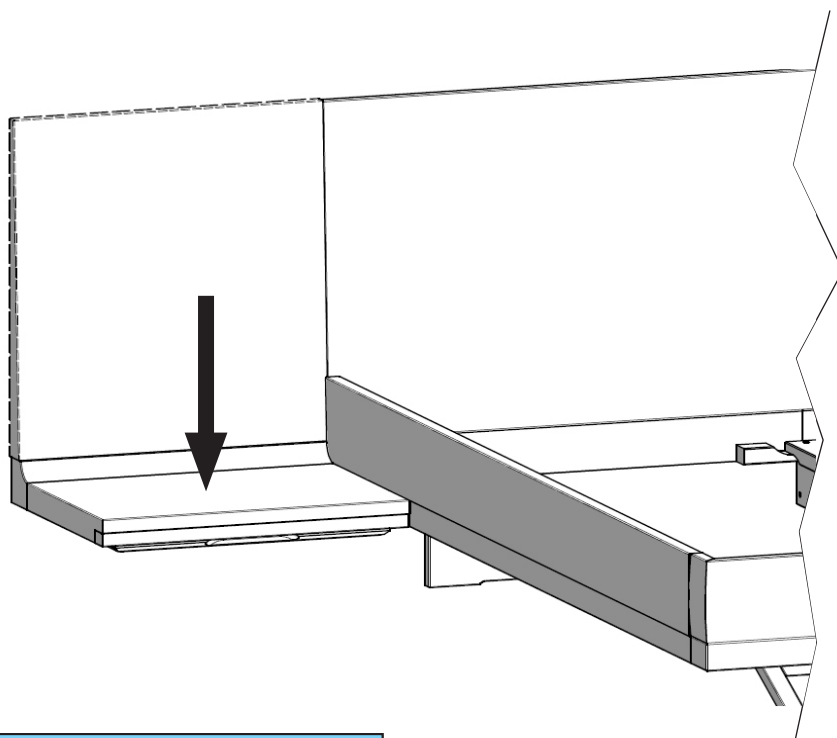

 Hinweis
• Maximale Belastung: 50kg